


6.6 Batteriewechsel

Wenn Sie mit dem Funkhandschalter keine Funktion mehr ausführen können, müssen die Batterien gewechselt werden.

- Stecken Sie eine Münze **1** in die Kerbe an der Oberseite des Senders
- Drehen Sie die Münze diagonal und drücken Sie die Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
- Wechseln Sie die Batterie. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR 2032!
- Drücken Sie die Gehäusehälften wieder zusammen.

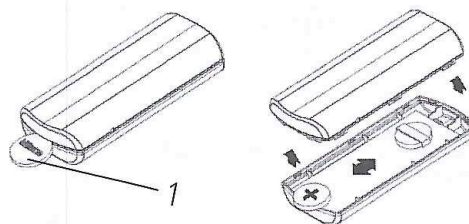

Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um Beschädigungen am Funkhandschalter zu vermeiden:

- Entfernen Sie die Abdeckungen immer vorsichtig!
- Eine ungeeignete Batterie kann den Funkhandschalter beschädigen. Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine neue Batterie des Typs CR2032.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien immer richtig herum einsetzen.
- Die Platine im Innern des Funkhandschalters darf nicht berührt, verschmutzt oder beschädigt werden oder mit Wasser in Berührung kommen.